


NX-300

Мультипротокольные маршрутизаторы и коммутаторы пакетов

Руководство пользователя

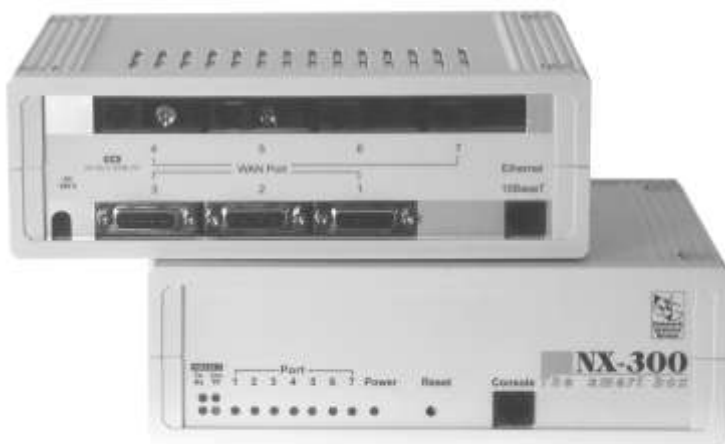

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об устройствах.....	3
1.1. Назначение устройств	3
1.2. Состав устройств	3
1.3. Модификации устройств NX–300.....	4
1.4. Технические характеристики устройств	5
2. Внешний вид устройств.....	6
2.1. Передняя панель	6
2.2. Задняя панель.....	8
3. Включение и подготовка к работе	10
3.1. Установка устройства	10
3.2. Начальное конфигурирование устройства	11
3.3. Удаленное управление устройством.....	12
3.4. Процедура "холодный старт"	13
3.5. Безопасность устройства	13
3.6. Особенности использования консольного порта.....	14
3.7. Особенности использования сотовых и модемных модулей.....	15
4. Техническое обслуживание устройства.....	16
4.1. Замена предохранителя блока питания	16
4.2. Установка и замена интерфейсных модулей	16
4.3. Модернизация программного обеспечения	18
5. Примеры конфигурации	20
5.1. Коммутатор Frame Relay и IP-over-Frame Relay	20
5.2. Коммутатор пакетов X.25 и сервер ХОТ.....	22
6. Назначение контактов и распайка кабелей для фиксированных портов	24
7. Основные неисправности и методы их устранения	25
8. Комплект поставки	28
Приложение. Назначение контактов интерфейсов E1	28

ВНИМАНИЕ Продукция компании непрерывно совершенствуется, в связи с чем возможны изменения отдельных аппаратных и программных характеристик по сравнению с настоящим описанием.

ВНИМАНИЕ При получении устройства необходимо **ПРОВЕРИТЬ** комплектацию (см. последнюю страницу обложки). Отсутствие паспорта изделия со штампом ОТК и отметкой организации-продавца является основанием для отказа в гарантийном обслуживании и технической поддержке со стороны ООО «Эн-Эс-Джи».

Замечания и комментарии по документации NSG принимаются по адресу: doc@nsg.net.ru.

1. Общие сведения об устройствах

1.1. Назначение устройств

Устройства NX–300 представляют собой модульные мультипротокольные маршрутизаторы и коммутаторы пакетов, предназначенные для построения сетей TCP/IP, Frame Relay, X.25 и сопряжения сетей, использующих различные типы протоколов. Устройства могут применяться для решения широкого круга задач, включая:

- Построение многопортовых узлов коммутации Frame Relay и X.25.
- Построение распределенной сетевой инфраструктуры на обширных территориях с низкой плотностью абонентов.
- Построение корпоративных сетей малого и среднего масштаба.
- Доступ к сетевым услугам на основе каналов E1.

Устройства поддерживают обширный набор сетевых протоколов, а сменные интерфейсные модули позволяют передавать данные по различным типам физической среды. Устройства рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в необслуживаемом режиме и допускают удаленное управление на основе различных технологий и методов.

Устройства могут поставляться с блоком питания постоянного или переменного тока согласно спецификации заказчика.

1.2. Состав устройств

Серия NX–300 включает в себя модели NX–300/8W, NX–300/7WL, NX–300/4W и NX–300/3WL. Каждое устройство NX–300 состоит из базового шасси, интерфейсных модулей, кабелей и встроенного программного обеспечения.

Базовое шасси включает в себя корпус, блок питания, материнскую плату; для 8-портовых моделей — верхнюю плату с разъемами расширения. Шасси устройства NX–300 оснащено портом Ethernet 10Base-T и разъемами расширения (универсальными портами), в зависимости от конкретной модели.

Помимо указанных портов, в устройствах имеется консольный порт, предназначенный преимущественно для локального управления. Порт допускает также подключение низкоскоростного асинхронного терминального оборудования (банкомата, POS-терминала и т.п.) или устройств вывода.

Необходимые сведения о базовом шасси и его использовании приведены в данном документе.

Широкий набор интерфейсных модулей NSG обеспечивает поддержку различных технологий WAN и включает последовательные интерфейсы DTE/DCE, модемные интерфейсы xDSL, интерфейсы для систем плезиохронной цифровой иерархии (в том числе с поддержкой структурированного потока E1), сотовые модемы, аналоговые проводные модемы, сменный порт Ethernet, контроллеры дискретного ввода/вывода. Модули поставляются как отдельные продукты согласно

спецификации заказчика. При необходимости заказчик может дополнительно приобретать и самостоятельно устанавливать или заменять интерфейсные модули по своему усмотрению. Перечень поддерживаемых интерфейсных модулей и указания по их установке см. в п. 4.2.

Интерфейсные модули IM-V24A, IM-V35-2, IM-X21-2, а также консольный порт, используются со специальными кабелями NSG, поставляемыми согласно спецификации заказчика. Кабели для подключения к интерфейсам других типов изготавливаются или приобретаются заказчиком самостоятельно. Описания интерфейсных модулей и кабелей приведены в документе: *Мультипротокольные маршрутизаторы NSG. Модули расширения и интерфейсные кабели.*

Устройства работают под управлением базового программного обеспечения NSG, обеспечивающего широкий набор возможностей для маршрутизации, коммутации, мультипротокольной инкапсуляции, преобразования протоколов (шлюзования) и дополнительной обработки трафика, а также для управления сеансами работы пользователей, локального и удаленного управления самим устройством. Структура и настройка программного обеспечения описаны в документе: *Мультипротокольные маршрутизаторы и коммутаторы пакетов NPS-7e, NSG-500, NX-300, NSG-800. Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. (Части 1-9.)* Установка новых версий программного обеспечения может производиться заказчиком по его усмотрению.

Полный перечень поддерживаемых функциональных возможностей и соответствующих им стандартов и спецификаций зависит от версии программного обеспечения и приведен в отдельном документе.

Все вышеперечисленные документы находятся на CD-ROM, входящем в комплектацию устройства, а также доступны на Web-сайте компании NSG в разделах:

<http://www.nsg.ru/doc/>

<ftp://ftp.nsg.net.ru/pub/doc/>

1.3. Модификации устройств NX-300

Данное Руководство пользователя относится к модификациям, оснащенным всеми разъемами расширения NSG Тип 2 (разъем для подключения внешнего кабеля расположен непосредственно на интерфейсном модуле):

NX-300/8W-4 NX-300/7WL-4 NX-300/4W-2 NX-300/3WL-2

Модификации, оснащенные всеми разъемами расширения NSG Тип 1 (разъем DBH-26f для подключения внешнего кабеля расположен на материнской плате):

NX-300/8W NX-300/7WL NX-300/4W NX-300/3WL

а также модификации с комбинацией разъемов расширения NSG Тип 1 и Тип 2:

NX-300/8W-2 NX-300/7WL-2

в настоящее время сняты с производства. Технические характеристики изделий, различающихся последним суффиксом (-4, -2 или отсутствует), идентичны, за исключением совместимости с интерфейсными модулями. Подробная информация о моделях и модификациях, снятых с производства, доступна на Web-сайте NSG в разделе "Архив".

1.4. Технические характеристики устройств

Аппаратные характеристики

- Процессор Motorola MC68EN360 33 МГц
- Оперативная память 8 МБ
- Энергонезависимая память 512 КБ
- Физические порты и разъемы расширения:
 - NX-300/8W-4 8 разъемов расширения
 - NX-300/7WL-4 7 разъемов расширения, порт Ethernet (разъем RJ-45)
 - NX-300/4W-2 4 разъема расширения
 - NX-300/3WL-2 3 разъема расширения, порт Ethernet (разъем RJ-45)
- Консольный порт, разъем RJ-45
- Поддерживаемые интерфейсные модули:
 - DTE/DCE: IM-V24A, IM-V35-2, IM-X21-2, IM-485-2
 - xDSL: IM-IDSL, IM-SDSL, IM-SHSDL
(режим Ethernet-over-SDSL — только порт 0 в NX-300/4W)
 - PDH: IM-703-2, IM-703/64, IM-E1, IM-2E1
 - Ethernet: IM-ET10F (только порт 0 на NX-300/8W-4, NX-300/4W-2)
 - сотовые: IM-GPRS, IM-EDGE, (U)IM-CDMA, UIM-EVDO, UIM-3G
 - модемы ТЧ: IM-V92, IM-V34
 - специальные: IM-DIO-2
- Аппаратный сторожевой таймер
- Светодиодные индикаторы состояния и активности портов

ПРИМЕЧАНИЕ. Особенности использования отдельных типов модулей см. в п.4.2.

Физические характеристики

- Габариты: 224,2×198,9×72,4 мм (ш×г×в)
- Масса (без сменных интерфейсных модулей): 1,3 кг
- Электропитание: ~100...240 В, макс. 375 мА
—36...72 В, макс. 390 мА (опционально)
- Условия эксплуатации: температура +5...+50°C
относительная влажность 10–85%


Сертификация

Декларации соответствия №№ Д-СПД-0732, Д-СПД-0733

2. Внешний вид устройств

2.1. Передняя панель

На передней панели устройств NX-300/8W-4, NX-300/4W-2 расположены следующие индикаторы, кнопки управления и порты:

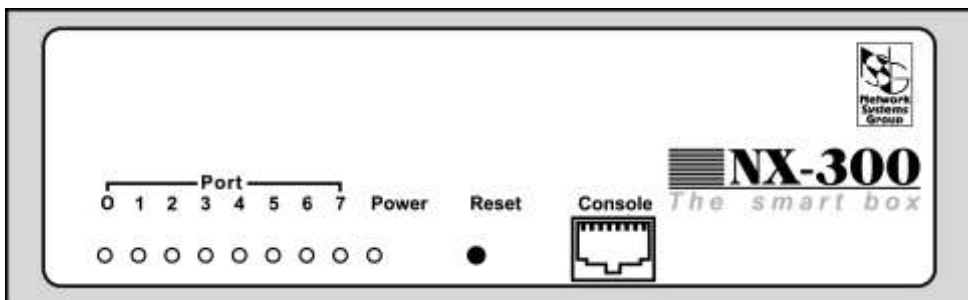

Port 0...Port 7 Сигнализируют о состоянии универсальных портов 0–7, соответственно.

Число индикаторов равно числу разъемов расширения в данной модели. Зеленый цвет светодиода означает, в зависимости от типа порта WAN:

- Состояние протокола UP — для портов типа X.25, Frame Relay с любым протоколом управления (ANNEX_A, ANNEX_D или LMI), SYNC_PPP, ASYNC_PPP, PAD.
- Состояние физической линии UP (сигнал DCD поднят) — для портов типа Frame Relay без протокола управления, LOOPBACK, SYNC, ASYNC. (Для портов типа ASYNC после рестарта светодиод меняет цвет на зеленый только после поступления данных в порт.)
- Состояние физической линии UP (сигнал DCD поднят) и порт привязан к IP-интерфейсу, находящемуся в состоянии UP — для портов типа HDLC.
- Порт привязан к IP-интерфейсу, находящемуся в состоянии UP — для портов типа SLIP.
- Корректность работы интеллектуального модуля в системе — для портов типа SERVICE.

Кратковременное гашение светодиода свидетельствует о приеме/передаче данных через соответствующий порт.

Красный цвет означает, что состояние порта отлично от приведенных выше, т.е. порт не готов к работе или ему присвоен тип NOCONF.

Светодиод выключен в том случае, если с момента последней перезагрузки устройства порт всегда имел тип NOCONF.


Если в порт 0 устройства установлен интерфейсный модуль Ethernet, то состояние порта отображается светодиодными индикаторами на модуле.

ПРИМЕЧАНИЕ При динамической конфигурации портов типа ASYNC (см. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 8.*) светодиоды работают в соответствии с текущим типом порта.

Power	Горит при наличии напряжения питания.
Reset	Защищенная кнопка для аппаратной перезагрузки устройства.
Console	Консольный порт (разъем RJ-45). Параметры порта по умолчанию — 9600 бит/с, 8 бит, без проверки четности, 1 стоп-бит. Аппаратное управление потоком не поддерживается. Номер порта в конфигурации устройства — 4 или 8, соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ Для подключения к данному порту необходимо использовать кабели NSG CAB-V24/D25/MT/A, CAB-V24/D25/FC/A либо CAB-V24/D9/FC/A. Кабели и переходники других производителей имеют иное назначение контактов RJ-45 и не могут быть использованы.





На передней панели устройств NX-300/7WL, NX-300/3WL расположены те же органы управления, за исключением того, что светодиод Port 0 заменен следующей группой индикаторов:

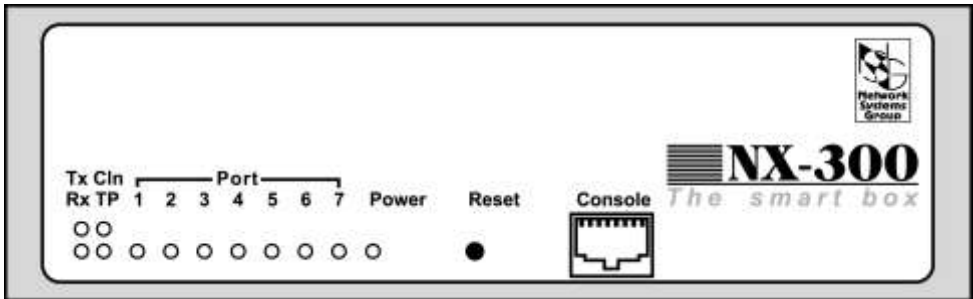

Tx, Rx	Мигают при передаче и приеме данных по сети Ethernet, соответственно.
Cln	Включен при возникновении коллизии в сети Ethernet.
TP	Включен при наличии физического подключения к сети Ethernet 10Base-T.

2.2. Задняя панель

На задней панели устройств NX-300 расположены следующие физические порты (сверху вниз: NX-300/8W-4, NX-300/7WL-2, NX-300/4W-2, NX-300/3WL-2).

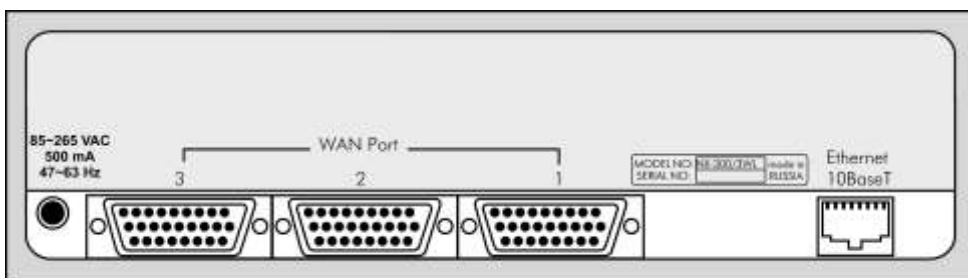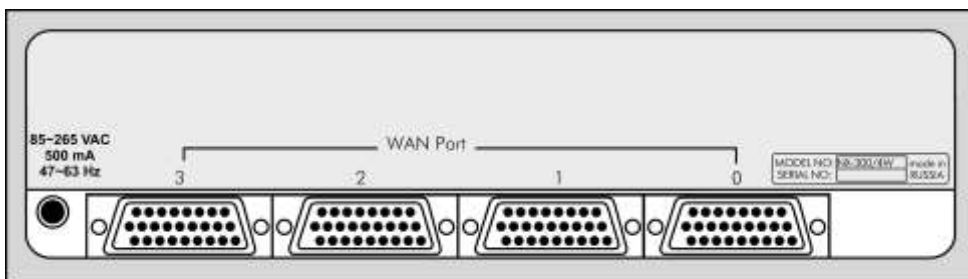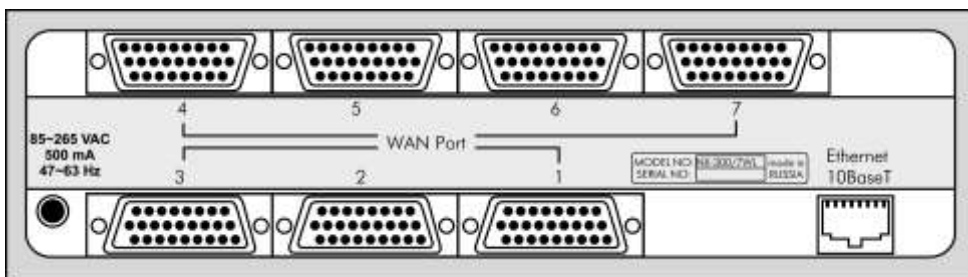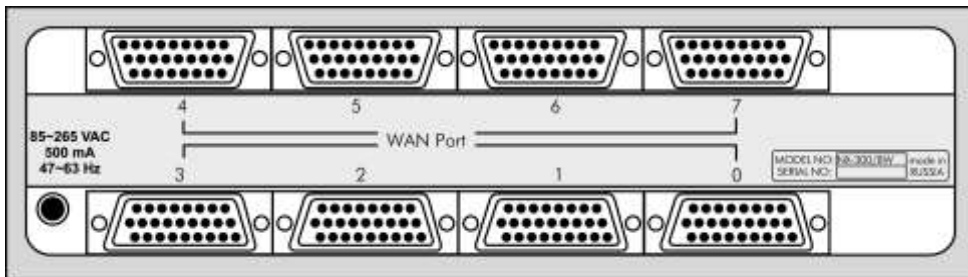

Port 0...Port 7 Универсальные порты 0–7, в зависимости от модели. Вид внешнего разъема определяется типом установленного интерфейсного модуля.

ВНИМАНИЕ Если в разъем расширения не установлен никакой интерфейсный модуль, то порт не может быть использован для передачи данных и ему необходимо назначить тип NOCONF.

Ethernet 10Base-T Порт Ethernet 10Base-T с разъемом RJ-45. (Только для устройств NX-300/7WL-2, NX-300/3WL-2.) Порт работает только в полудуплексном режиме со скоростью 10 Мбит/с. Номер порта в конфигурации устройства — 0.

Описания интерфейсных модулей и распайка кабелей приведены в документе NSG: *Модули расширения и интерфейсные кабели.*

3. Включение и подготовка к работе

3.1. Установка устройства

Для установки устройства в сеть необходимо:

1. Вскрыть упаковку устройства и убедиться в наличии полного комплекта документации и аксессуаров согласно п.8 данного руководства. Если фактическая комплектация не соответствует списку, обратитесь к поставщику, от которого получено данное устройство.
2. Установить интерфейсные модули, если они приобретены или поставлены отдельно от устройства (см. п.4.2).
3. Установить устройство на предназначенное для него место на столе, в аппаратном шкафу или стойке. При установке необходимо оставить открытыми вентиляционные отверстия на верхней стороне устройства. Два устройства могут быть размещены на полке 19" стойки вплотную рядом друг с другом или с другими устройствами.
4. Подключить порты WAN к требуемой аппаратуре или линиям связи при помощи соответствующих интерфейсных кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ Интерфейсные модули IM-V35-2, IM-X21-2 используются только с соответствующими кабелями и переходниками NSG. Аппаратный тип порта (DTE/DCE), а также выбор режима V.24/V.35 для модуля IM-V35-2, однозначно определяются типом кабеля.

Интерфейсный модуль IM-V24A используется со специальными кабелями NSG (с маркировкой CAS-xxx) или аналогичными кабелями Cisco Systems. Данный модуль не может использоваться с кабелями NSG CAB-xxx.

5. Подключить консольный порт к COM-порту персонального компьютера при помощи кабеля CAB-V24/D25/FC/A либо CAB-V24/D9/FC/A, входящего в комплектацию устройства, для первоначального конфигурирования устройства.
6. Для устройств NX-300/7WL: подключить порт Ethernet к коммутатору или концентратору локальной сети при помощи кабеля Ethernet с *прямой* распайкой (синего кабеля, входящего в комплектацию устройства), либо непосредственно к сетевому адаптеру компьютера при помощи кабеля с *перекрестной* распайкой (зеленого).
7. Подключить устройство к источнику питания:
 - для устройств с питанием 220В переменного тока — включить в розетку
 - для устройств с питанием 36...72В постоянного тока — открыть крышку устройства согласно п.4.1, подключить провода питания и заземления к клеммам "+", "-" и "земля" на материнской плате строго в соответствии с маркировкой, закрыть крышку устройства.
8. Включить питание устройства.

3.2. Начальное конфигурирование устройства

Первоначальное конфигурирование устройства выполняется через консольный порт при помощи программы эмуляции терминала. Для подключения к порту необходимо использовать, по умолчанию, следующие параметры терминала: 9600 бит/с, 8 бит, без проверки четности, 1 стоп-бит. Аппаратное управление потоком на данном порту не поддерживается (подробнее см. п.3.6).

Процедура входа в систему описана в документе NSG: *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 2*. По умолчанию, устройство имеет пустой пароль, т.е. при первом входе в модуль Manager после приглашения Password: следует просто нажать клавишу Enter.

Конфигурирование устройства производится в соответствии с документом NSG: *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя*. Документ имеет следующую структуру:

- Часть 1. Введение в архитектуру маршрутизаторов NSG
- Часть 2. Общесистемная конфигурация
- Часть 3. Настройка физических соединений
- Часть 4. IP-маршрутизация
- Часть 5. Приложения и службы IP
- Часть 6. Службы Frame Relay и прозрачная передача трафика
- Часть 7. Коммутация и службы X.25
- Часть 8. Аутентификация, авторизация и статистика
- Часть 9. Список команд

Части 2 и 3 указанного документа являются общими для всех применений данных устройств. Части 4–8 описывают настройку отдельных протоколов и служб, необходимых для конкретных приложений. Части 1 и 9 носят справочный характер.

ПРИМЕЧАНИЯ Перед началом работы с устройствами NSG настоятельно рекомендуется ознакомиться с Частью 1 Руководства.

Номера настраиваемых физических интерфейсов и соответствующих им портов WAN для модулей E1:

модуль IM-E1 — IF:0 порт 2

модуль IM-2E1 (только в NX-300/4W, NX-300/3WL) — IF:0 порт 1 и IF:1 порт 2

Работа на скоростях выше 2048 Кбит/с поддерживается не более чем на 1 модуле IM-V35-2 на шасси.

ВНИМАНИЕ Программная конфигурация интерфейсов DTE/DCE (режим синхронизации, V.24/V.35) должна быть установлена строго в соответствии с аппаратными типами портов, выбранными при помощи интерфейсных кабелей.

ВНИМАНИЕ Полученная конфигурация должна быть сохранена в энергонезависимой памяти устройства командой W F (Write Flash). В противном случае все произведенные изменения будут утрачены после следующей перезагрузки устройства.

Ряд изменений конфигурации вступает в силу только после рестарта соответствующего программного объекта (интерфейса, станции, службы и т.п.). После изменений конфигурации устройства в целом, например, после его первоначальной настройки, рекомендуется перезагрузить устройство при помощи команды W S PO:A, кнопки Reset, либо выключения и включения питания.

Наряду с этим, большинство программных объектов могут быть рестартованы избирательно при помощи команды W S (Warm Start) с соответствующими параметрами. Это обеспечивает бесперебойную работу тех компонент устройства, которые не затронуты данными изменениями конфигурации.

3.3. Удаленное управление устройством

После того, как устройство сконфигурировано для работы в сети IP, X.25 или Frame Relay, управление им может осуществляться как локально через консольный порт, так и удаленно любым из следующих способов:

- С асинхронного терминала, подключенного к любому из локальных портов типа PAD.
- С удаленного терминала сети X.25.
- С произвольного хоста IP-сети при помощи клиента Telnet.
- С удаленного асинхронного терминала через сеть Frame Relay.

Интерфейс командной строки полностью идентичен во всех вышеперечисленных случаях. Кроме того, удаленное управление возможно также при помощи:

- Посылки команд в пакетах X.25 CALL (через сеть X.25, либо через локальную Telnet-станцию типа PAD). См. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 7.*
- Встроенного агента SNMP v1 и любой стандартной системы сетевого управления на основе SNMP. См. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 5.*

Web-управление в настоящее время исключено из стандартной конфигурации программного обеспечения для данных устройств и поставляется только по специальному заказу взамен некоторых других программных функций.

ПРИМЕЧАНИЕ После проверки возможности удаленного управления устройством консольный порт может быть использован для асинхронной передачи данных в режиме PAD.

3.4. Процедура "холодный старт"

Процедура "холодный старт" предназначена для безусловного перевода устройства в состояние локального администрирования. Эта процедура используется в следующих случаях:

- Недоступность модуля Manager после изменения таблиц маршрутизации, параметров портов и настраиваемых интерфейсов (в частности, консольного порта).
- Недоступность модуля Manager из-за утраты пароля.
- Возникновение аппаратных конфликтов после удаления, добавления или замены интерфейсных модулей.

Процедура "холодный старт" выполнима в любом случае, в том числе тогда, когда устройство не может стартовать в рабочем режиме из-за возникновения аппаратных конфликтов. (Если данная процедура не может быть выполнена, устройство является неработоспособным и требует ремонта в заводских условиях.) При загрузке устройства в режиме "холодный старт" выполняется специальная (отличная от рабочего режима) аппаратная инициализация устройства:

- Все порты, кроме консольного, не активны.
- Консольный порт активен и настроен для работы со следующими параметрами: 9600 бит/с, 8 бит, без проверки четности, 1 стоп-бит, аппаратное управление потоком не используется.
- Консольный порт имеет тип PAD и соединен с модулем Manager.
- Автоопределение сменных интеллектуальных интерфейсных модулей не производится.

Находясь в режиме "холодный старт", можно выполнять конфигурирование устройства. После изменения конфигурации устройства необходимо сохранить её в энергонезависимой памяти командой W F.

Подробнее о выполнении данной процедуры см. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 2.*

3.5. Безопасность устройства

Для предотвращения несанкционированного доступа к конфигурации устройства используется парольная защита. По умолчанию устройство имеет пустой пароль. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуется назначить устройству уникальный секретный пароль. Назначенный пароль должен быть сохранен в месте, исключаящем как его раскрытие посторонними лицами, так и его утрату.

ВНИМАНИЕ! **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ СЕКРЕТНЫЙ ПАРОЛЬ.**
ПОМНИТЕ: ТЕ, КТО ХОЧЕТ ПРОНИКНУТЬ НА ВАШЕ УСТРОЙСТВО, ОБЫЧНО ЧИТАЮТ ДОКУМЕНТАЦИЮ ГОРАЗДО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВАС!

Начиная с версии программного обеспечения 8.1.0, в случае утраты пароля доступ к конфигурации устройства возможен только в режиме "холодный старт" (см. п.3.4). При этом существующая конфигурация устройства будет заменена заводской конфигурацией, но без записи в энергонезависимую память. Если пользователь, войдя в Manager без пароля, не выполнял запись вручную, то существующая конфигурация сохраняется в памяти и используется при следующей перезагрузке устройства, а все изменения, произведенные неавторизованным пользователем, утрачиваются. Если же выполнить запись в энергонезависимую память, то будет утрачена прежняя конфигурация устройства.

Таким образом, при входе в Manager без пароля пользователь не может ни просмотреть имеющуюся конфигурацию, ни модифицировать ее. Единственная возможность, которая ему предоставляется — сконфигурировать устройство "с нуля" (в том числе установить новый пароль) и затем сохранить новую конфигурацию в энергонезависимой памяти. В частности, при утрате пароля следует воспользоваться данной процедурой, а затем восстановить конфигурацию из заранее сохраненного script-файла.

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется сохранить рабочую конфигурацию устройства (за исключением пароля) в отдельном script-файле, который может быть получен при помощи команды M S (Make Script). Это облегчит, в случае необходимости, аварийное восстановление, дальнейшую реконфигурацию и клонирование системы.

3.6. Особенности использования консольного порта

Консольный порт NX-300 имеет последний номер в конфигурации устройства (4 или 8) и фиксированный тип PAD. Порт предназначен, в основном, для локального управления устройством. В случае необходимости порт может быть использован для подключения низкоскоростного терминального оборудования, например, банкомата или POS-терминала.

Порт не оснащен сигнальными линиями интерфейса RS-232 и не поддерживает аппаратного управления потоком. По этой причине не рекомендуется устанавливать скорость в порту выше 9600 бит/с (за исключением режима загрузки программного обеспечения по Xmodem). Входные сигналы DCD и CTS формально предполагаются постоянно поднятыми, независимо от их фактического состояния в порту смежного устройства. Выходные сигналы DTR и RTS всегда физически находятся в состоянии UP.

Допускается также подключение устройства вывода, например, высокоскоростного принтера или сервера статистики X.25, со скоростями до 115200 Кбит/с. При этом последовательный порт и исполнительная подсистема устройства (например, печатный механизм) должны иметь достаточное быстродействие для приема и обработки поступающих данных.

В устройствах NX-300/4W-2, NX-300/8W-4 режим работы консольного порта связан, в силу их конструктивных особенностей, с режимом работы порта WAN 0.

Если в данный порт установлен синхронный модуль DTE/DCE (IM–V35–2 или IM–X21–2), то одновременная работа через оба порта возможна в следующих случаях:

- Порт WAN 0 имеет один из синхронных типов (X25, FR, SYNC, SYNC_PPP, HDLC, LOOPBACK) и работает в режиме DTE (MODE:EXT); скорости в портах — любые, допустимые для соответствующих типов и интерфейсов.
- Порт WAN 0 имеет один из синхронных типов и работает в режиме DCE (MODE:INT); оба порта имеют одинаковые скорости (600, 1200, 2400, 4800, 9600 или 19200 бит/с).

Если порт WAN 0 имеет один из асинхронных типов (PAD, ASYNC, ASYNC_PPP, SLIP), и в него установлен один из модулей с внутренним асинхронным интерфейсом, а именно:

- IM–V24A, IM–V35–2 в асинхронном режиме, IM–485–2
- IM–GPRS, UIM–CDMA, UIM–EVDO, UIM–EDGE
- IM–V34, IM–V92
- IM–DIO–2 (работает на фиксированной скорости 19200 Кбит/с)

то порт 0 и консольный порт должны иметь одинаковые скорости.

Во всех остальных случаях попытка назначить портам несовместимые режимы приводит к тому, что при конфигурации одного порта нарушается работа другого. Чтобы обойти это ограничение, следует выбрать для подключения к порту 0 такую линию, режим которой соответствует одному из перечисленных. Если это невозможно, то следует установить скорость на консольном порту в соответствии с требуемой скоростью в порту 0. Если это также невозможно, или при работе на высоких скоростях наблюдается потеря данных в консольном порту (как правило, при выводе обширной диагностики и т.п.), то следует использовать управление по сети при помощи любого из доступных механизмов (Telnet, SNMP, Web, удаленный PAD и т.п.), либо отключить консольный порт и использовать его только в режиме "холодный старт" (см. п.3.4).

Если один из портов не используется для передачи данных (имеет тип NOCONF), то ограничений на работу другого порта нет. При использовании модулей других типов (IM–xDSL, IM–703–2, IM–703/64), а также в устройствах NX–300/3WL–2, NX–300/7WL–4, никакие дополнительные ограничения на работу консольного порта не накладываются.

3.7. Особенности использования сотовых и модемных модулей

Интерфейсные модули для сотовых сетей всех типов (IM–GPRS, IM–EDGE, (U)IM–CDMA, UIM–EVDO) и для сетей ТФОП (IM–V34, IM–V92) работают в данном шасси через внутренний асинхронный интерфейс. Для них следует установить тип модуля IF:V24 и далее настраивать модуль как внешний модем, подключенный через асинхронный порт.

Максимальное быстродействие внутреннего асинхронного интерфейса — 230400 Кбит/с.

4. Техническое обслуживание устройства

4.1. Замена предохранителя блока питания

Замена неисправного предохранителя питания производится следующим образом:

1. Отключить устройство от сети электропитания.
2. Извлечь 4 декоративных заглушки и отвернуть 4 винта на крышке корпуса.
3. Приподнять крышку корпуса и отвести ее в сторону в пределах длины шлейфа между верхней и нижней платами.
4. Извлечь неисправный предохранитель и установить новый предохранитель. Предохранитель расположен на материнской плате рядом с клеммами питания.
5. Установить крышку устройства на место и зафиксировать ее винтами. Установить декоративные заглушки.
6. Подключить устройство к сети электропитания.

4.2. Установка и замена интерфейсных модулей

Установка, удаление и замена сменных интерфейсных модулей могут производиться пользователем самостоятельно. В разъемы расширения данных устройств могут устанавливаться следующие типы интерфейсных модулей:

		NX-300/4W-2					NX-300/8W-4							
Модули \ разъемы	0 ¹	1	2	3	4	0 ¹	1	2	3	4	5	6	7	8
IM-V24A	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM-V35-2	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM-485-2	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM-X21-2	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM-IDSL	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
IM-SDSL ²	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
IM-SHDSL	+	+ ²	+ ²	+					+ ²	+	+ ²	+ ²	+	+
IM-V34	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
IM-V92	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
IM-GPRS ²	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
IM-EDGE ²	+	+	+						+				+	+
(U)IM-CDMA ²	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
UIM-EVDO ²	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
UIM-3G	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+
IM-703-2	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM-703/64	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM-E1				+										
IM-2E1			+											
IM-ET10F ²	+					+								
IM-DIO-2	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+

¹ В модификациях NX-300/3WL, NX-300/7WL разъем расширения 0 заменен фиксированным портом Ethernet 10Base-T.

² См. дополнительные указания ниже.


Установка модуля IM-SHDSL в разъемы 1, 2 четырехпортовых устройств и в разъемы 3, 5, 6 восьмипортовых устройств возможна только для устройств выпуска IV кв. 2004 г. и позже, оборудованных вентилятором.

На одно шасси допускается установка не более одного модуля IM-GPRS, IM-EDGE, (U)IM-CDMA, UIM-EVDO, UIM-3G. Максимальное быстродействие для модулей UIM-EVDO, UIM-3G на данных шасси — 230,4 Кбит/с.

Для устройств NX-300/4W-2, NX-300/8W-4 при установке в порт 0 интерфейсного модуля IM-ET10F необходима загрузка программного обеспечения v8.2 *build 4* (либо v8.2 *build 2*, *build 3* от устройств NX-300/3WL, NX-300/7WL, соответственно). Полученная при этом конфигурация устройства совпадает с NX-300/xWL-x — за исключением светодиодных индикаторов, однако они дублируются индикаторами на модуле. Полнодуплексный режим Ethernet не поддерживается.

Модуль IM-SDSL *h/w ver.2* в порту 0 устройства NX-300/4W-2 поддерживает фирменный режим Ethernet-over-SDSL. В остальных случаях для модулей IM-SDSL поддерживаются только обычные синхронные протоколы (HDLC, Cisco-HDLC, PPP, Frame Relay, X.25).

Интерфейсный модуль IM-E1 устанавливается только в разъем расширения 2. Сдвоенный модуль IM-2E1 устанавливается только в устройства NX-300/4W-2, NX-300/3WL-2 занимает два разъема расширения: 1 и 2. Оба модуля не могут быть установлены в устройства первых партий, не оснащенные разъемом локальной шины. Положение разъема показано на рисунке.

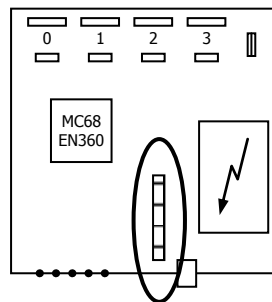

ВНИМАНИЕ После установки или удаления интерфейсных модулей IM-xE1 необходимо загрузить в устройство соответствующую модификацию программного обеспечения (см. п.4.3). Загрузка производится в этом случае только через консольный порт.

Порядок выполнения операции:

1. Отключить устройство от сети электропитания и отсоединить все подключенные к нему кабели.
2. Разместить устройство на рабочем столе с соблюдением обычных мер предосторожности против повреждения статическим электричеством.
3. Извлечь 4 декоративных заглушки и отвернуть 4 винта на крышке корпуса.
4. Для устройств NX-300/7WL-4, NX-300/8W-4: приподнять крышку корпуса и отсоединить шлейф, соединяющий верхнюю и нижнюю платы.
5. Удалить крышку (с установленной на ней верхней платой). Если требуется устанавливать/удалять модули на нижней плате — извлечь заднюю панель из направляющих пазов корпуса.
6. Чтобы извлечь интерфейсный модуль — потянуть его вверх до полного выхода из разъема.

7. Чтобы установить интерфейсный модуль в свободный разъем расширения — совместить все контакты на нижней стороне модуля с разъемом на материнской плате, после чего несильным, но продолжительным нажатием дослать модуль в разъем. Необходимо следить за совпадением всех контактов с соответствующими гнездами, отсутствием перекосов и изгиба контактов. Запрещается прикладывать к модулю и корпусу устройства значительные усилия — это может привести к их механическому повреждению.
8. Установить заднюю панель.
9. Подсоединить шлейф, установить крышку устройства на место и зафиксировать ее винтами. Установить декоративные заглушки.
10. Подключить все кабели (см. п. 3.1) и подключить устройство к сети электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ Установка, удаление или замена интерфейсных модулей пользователем не влечет за собой утраты гарантии на устройство, за исключением случаев установки модулей вопреки указаниям данного руководства, либо очевидного механического повреждения модуля и/или устройства.

4.3. Модернизация программного обеспечения

Программное обеспечение устройства хранится в перезаписываемой энергонезависимой памяти (*Flash memory*) и может быть заменено другой версией по усмотрению пользователя. Замена программного обеспечения может быть необходима после выхода новой версии, при обнаружении критических ошибок в текущей версии (откат на предыдущую версию), и т.п.

Файлы с программным обеспечением могут быть загружены с Web-сайта компании по адресам:

<http://www.nsg.ru/nsg-software/>
<ftp://ftp.nsg.net.ru/pub/nsg-software/>

ВНИМАНИЕ Загружаемый файл должен соответствовать модели устройства и наличию модулей E1 согласно следующей таблице:

Имя файла	Устройства
NX300 7w1.bin	NX-300/7WL-4 без модуля IM-E1
NX300 7w1 1e.bin	NX-300/7WL-4 с модулем IM-E1
NX300 8w.bin	NX-300/8W-4 без модуля IM-E1
NX300 8w 1e.bin	NX-300/8W-4 с модулем IM-E1
NX300 3w1.bin	NX-300/3WL-2 без модулей IM-xE1
NX300 3w1 1e.bin	NX-300/3WL-2 с модулем IM-E1
NX300 3w1 2e.bin	NX-300/3WL-2 с модулем IM-2E1
NX300 4w.bin	NX-300/4W-2 без модулей IM-xE1
NX300 4w 1e.bin	NX-300/4W-2 с модулем IM-E1
NX300 4w 2e.bin	NX-300/4W-2 с модулем IM-2E1

Для устройств NX-300/8W-4, NX-300/4W-2 с установленным модулем IM-ET10F следует использовать, в версиях программного обеспечения v8.2 *build 2*, *build 3*, соответствующие файлы от устройств NX-300/7WL-4, NX-300/3WL-2. Начиная с версии v8.2 *build 4*, переустановка программного обеспечения в зависимости от наличия модуля IM-ET10F не требуется.

Замена программного обеспечения производится, как правило, через консольный порт при помощи локального терминала, поддерживающего протокол Xmodem. Операция выполняется из меню системного загрузчика. После обновления программного обеспечения текущая конфигурация устройства будет заменена заводскими установками, поэтому рекомендуется предварительно сохранить ее в виде script-файла.

Системный загрузчик (стартовая часть программного обеспечения) устроен таким образом, что он ни при каких условиях не может быть ни заменен, ни поврежден пользователем. Таким образом, вход в меню системного загрузчика и загрузка нового программного обеспечения возможны в любом случае — в том числе при нарушении целостности основного программного обеспечения, хранящегося в перезаписываемой памяти устройства. В случае аварийного завершения процедуры необходимо просто повторить ее с самого начала.

Замена программного обеспечения может быть осуществлена в штатном режиме работы устройства (в т.ч. удаленно) по протоколу TFTP с сохранением текущей конфигурации устройства. Для этого, однако, требуется достаточное количество свободной оперативной памяти, наличие которой зависит от конфигурации и режима работы устройства.

Процедуры замены программного обеспечения и методы борьбы с нехваткой памяти для загрузки по TFTP подробно описаны в документе NSG: *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 2.*


ВНИМАНИЕ Перед заменой программного обеспечения необходимо обеспечить бесперебойное электропитание устройства. Не рекомендуется производить данную операцию на площадках с временной электропроводкой, неустойчивым энергоснабжением и т.п. Запрещается отключать питание устройства или нажимать кнопку Reset во время стирания или записи энергонезависимой памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ Замена программного обеспечения не влечет за собой утраты гарантии на устройство.

5. Примеры конфигурации

5.1. Коммутатор Frame Relay и IP-over-Frame Relay

К устройству NX-300/4W-2 подключены три канала Frame Relay (с разными типами физической среды), между которыми попарно установлены три виртуальных соединения. Помимо этого, к устройству подключена локальная сеть, которая также соединена по сети Frame Relay со всеми тремя удаленными площадками. Предполагается, что приведенные настройки согласованы с конфигурацией смежных устройств.

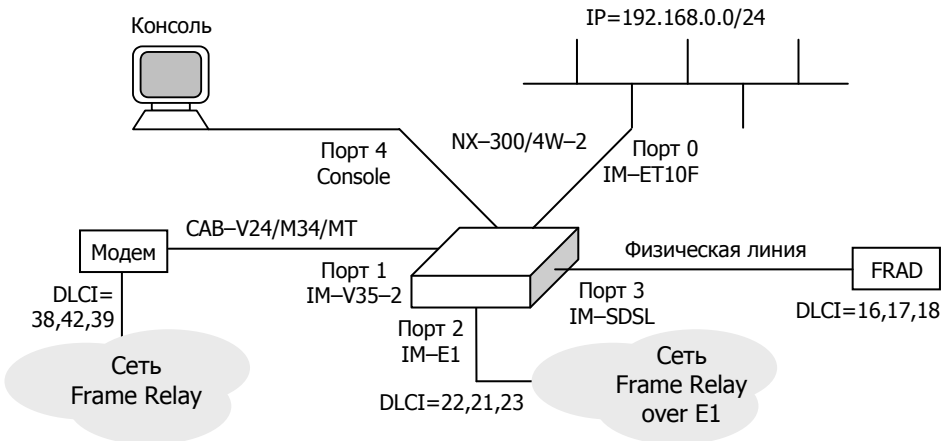

```

S W PW:qwerty
S P IF:0 ADM:UP LC:HDB3 FG:YES TC:LOOP SG:NO DS.2:1-24
W S IF:0
S P PO:1 TY:FR IF:V35 MODE:EXT SP:2048000 MN:LMI TE:DTE
S P PO:2 TY:FR IF:E1 MODE:EXT SP:1536000 MN:ANNEX_A TE:STE
S P PO:3 TY:FR IF:SDSL MODE:MASTER SP:1152000 MN:NONE TE:DCE
S P ST:10 TY:BYPASS PO:1 DLCI:38 CIR:768000 BC:384000 BE:192000
S P ST:11 TY:BYPASS PO:1 DLCI:42 CIR:512000 BC:256000 BE:256000
S P ST:20 TY:BYPASS PO:2 DLCI:22 CIR:256000 BC:128000 BE:128000
S P ST:21 TY:BYPASS PO:2 DLCI:21 CIR:768000 BC:384000 BE:192000
S P ST:30 TY:BYPASS PO:3 DLCI:16 CIR:256000 BC:128000 BE:128000
S P ST:31 TY:BYPASS PO:3 DLCI:17 CIR:512000 BC:256000 BE:256000
A P PO:ST.10 PO:ST.21
A P PO:ST.20 PO:ST.30
A P PO:ST.11 PO:ST.31

```

См. следующую страницу

```
S P PO:0 TY:ETH
S P ET:0 TY:IP PO:0
S P ST:12 TY:FR PO:1 DLCI:39 CIR:256000 BC:64000 BE:128000
S P ST:22 TY:FR PO:2 DLCI:23 CIR:128000 BC:64000 BE:64000
S P ST:32 TY:FR PO:3 DLCI:18 CIR:128000 BC:64000 BE:64000
S P IP:0 NUM:4 ADM:UP
S P IP:4 IADR:192.168.0.254 MASK:255.255.255.0 TY:ETHI ET:0 ADM:UP
S P IP:1 IADR:192.168.1.123 MASK:255.255.255.0 TY:FRI ST:12 ADM:UP
S P IP:2 IADR:192.168.2.134 MASK:255.255.255.0 TY:FRI ST:22 ADM:UP
S P IP:3 IADR:192.168.3.99 MASK:255.255.255.0 TY:FRI ST:32 ADM:UP
S I DEFAULT IP:1
W F
W S PO:A
```

Таким образом, в каждом из трех физических соединений WAN образовано по три виртуальных канала Frame Relay.

ПРИМЕЧАНИЕ Логический тип DTE/DCE порта Frame Relay или X.25 (устанавливаемый параметром TE), в общем случае никак не связан с аппаратным типом порта (выбираемым при помощи кабеля). Рекомендуется назначать эти логические типы равными аппаратному типу, однако это не является обязательным. Такое соответствие лишь способствует единообразию сетевого решения и удобству понимания его конфигурации. Это же относится к соответствию между номерами IP-интерфейсов и физических портов WAN.

Шлюзом по умолчанию для IP-трафика назначен интерфейс 1 маршрутизатора, т.е. если для пакета не найдена подходящая запись в таблице маршрутизации, он отправляется по виртуальному соединению с DLCI=39, проходящему через порт WAN 1.

ПРИМЕЧАНИЕ Следует обратить внимание на то, что в устройствах NSG IP-интерфейс привязывается к порту Ethernet не напрямую, а через Ethernet-станцию.


5.2. Коммутатор пакетов X.25 и сервер XOT

Имеется устройство NX-300/8W-4, размещенное на местном узле связи. К портам 3-7 подключены банкоматы X.25 по линиям IDSL. (На удаленной стороне используются мини-модемы NSG-50 IDSL, устройства NSG-500/C в простейшей модемной конфигурации, или IDSL-модемы других производителей.) К портам 0 и 1 подключены два локальных банкомата X.25 с интерфейсом V.24. Порт 2 используется для подключения к вышестоящей сети IP через канал E1, в котором выделены два канальных интервала (6 и 11). Где-то в этой сети расположен ответный шлюз XOT и за ним — процессинговый сервер X.25.

Конфигурация устройства:

```
S P IF:0 ADM:UP FG:YES TC:LOOP DS:2:6,11
W S IF:0

S P PO:0 TY:X25 IF:V35 MODE:INT SP:9600 TE:DCE
S P PO:1 TY:X25 IF:V35 MODE:INT SP:9600 TE:DCE
S P PO:2 TY:HDLC IF:E1 MODE:EXT SP:128000
S P PO:3 TY:X25 IF:IDSL MODE:MASTER SP:16000 TE:DCE
.....
S P PO:7 TY:X25 IF:IDSL MODE:MASTER SP:16000 TE:DCE
S P IP:0 ADM:UP
S P IP:1 TY:HDLC PO:2 IADR:123.45.67.89 MASK:255.255.255.252 ADM:UP
S I NET 198.76.54.32 MASK:255.255.255.255 IP:1
S R PR:0 ID:D RT:777666100 TO:198.76.54.32
S R PR:1 ID:D RT:777666121 TO:PO.0
S R PR:2 ID:D RT:777666122 TO:PO.1
S R PR:3 ID:D RT:777666123 TO:PO.3
.....
S R PR:7 ID:D RT:777666127 TO:PO.7
S R PR:8 ID:D RT:777666120 TO:MN
W F
W S PO:A
```

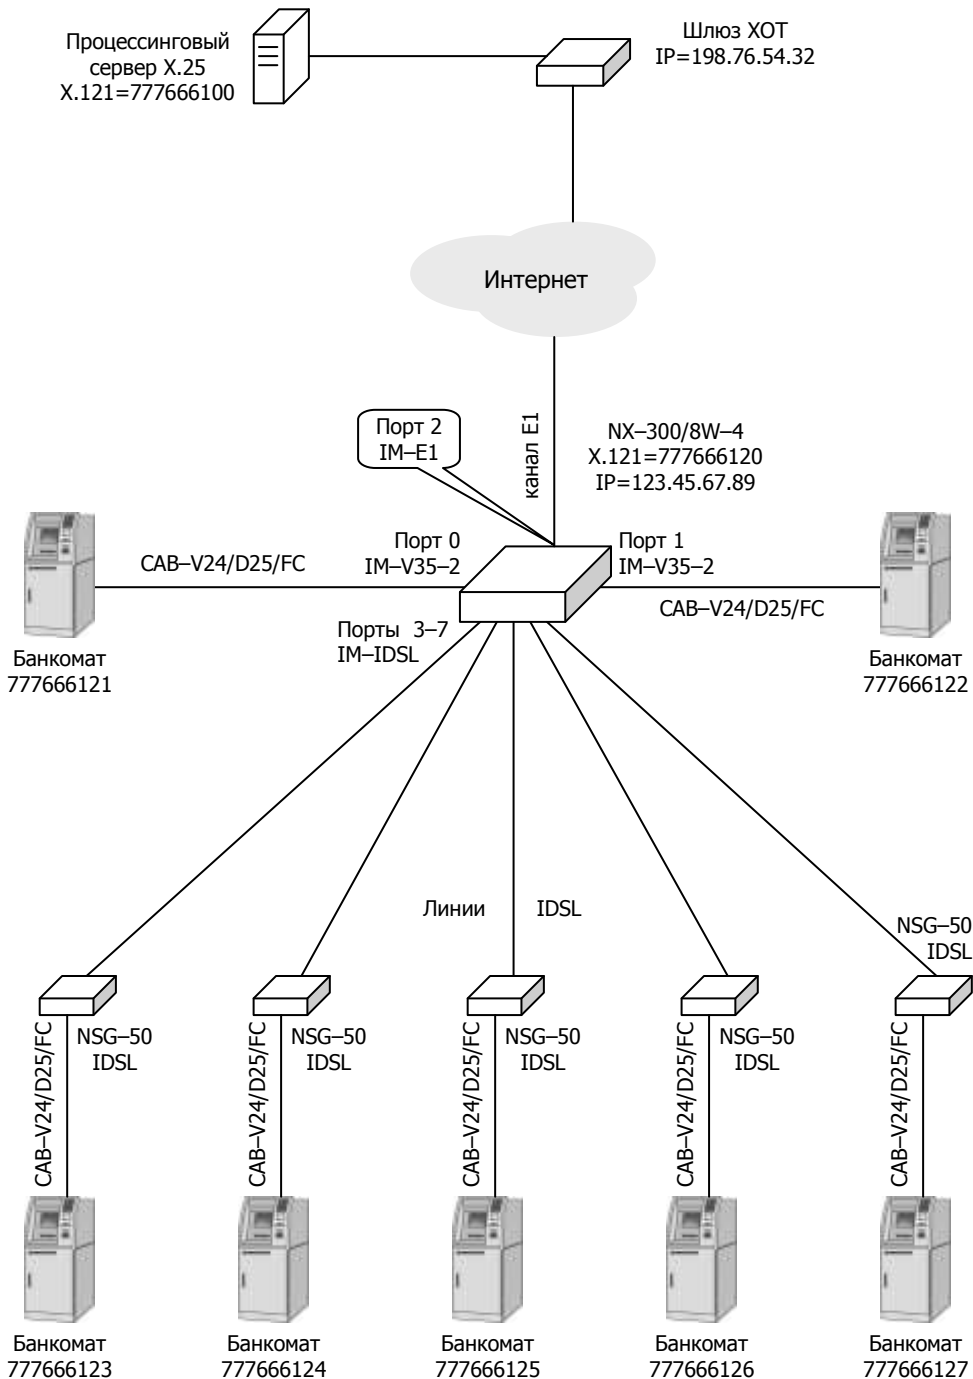

6. Назначение контактов и распайка кабелей для фиксированных портов

Порт Ethernet


№ контакта	Сигнал
1	TxD+
2	TxD-
3	RxD+
4	Не используется
5	Не используется
6	RxD-
7	Не используется
8	Не используется

Консольный порт (RS-232 async без управления потоком)


№ контакта	Сигнал
1	Не используется
2	DTR (всегда ON)
3	RxD
4	Не используется
5	TxD
6	RTS (всегда ON)
7	GND
8	Не используется




Кабель "Ethernet RJ-45 crossover" (зеленый)

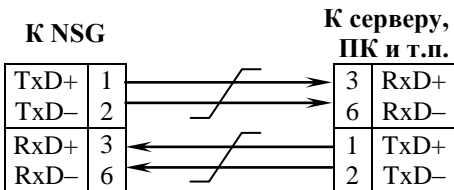


Кабель "Ethernet RJ-45 straight" (синий)

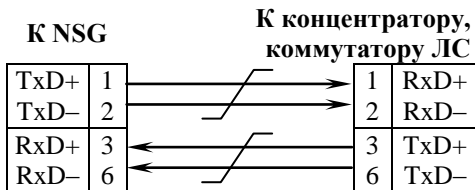

Кабели DCE для консольного порта CAB-V24/D25/FC/A CAB-V24/D9/FC/A

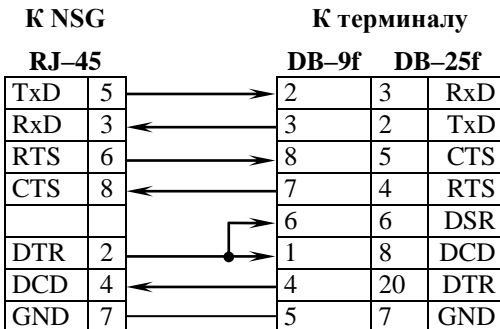

Кабель DTE для консольного порта CAB-V24/D25/MT/A

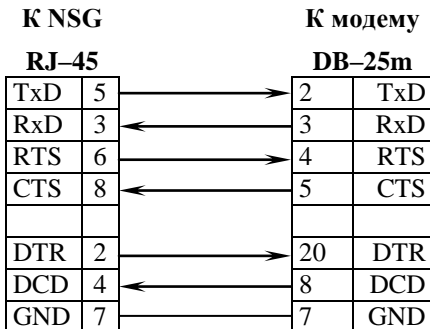

7. Основные неисправности и методы их устранения

ОБОЗНАЧЕНИЯ † Неисправность

☞ Вероятные причины

☺ Методы устранения

- † Светодиоды не горят, устройство не передает данные и недоступно для управления.
 - ☞ Неисправность электрической сети.
 - ☺ Проверить состояние источника питания, электропроводки и кабеля питания устройства.
 - ☞ Срабатывание предохранителя питания.
 - ☺ Заменить предохранитель (см. п.4.1).
 - ☞ Отказ блока питания устройства.
 - ☺ Ремонт в заводских условиях.
- † Устройство не запускается, либо постоянно рестартует через несколько секунд или десятков секунд после включения.
 - ☞ Аппаратный конфликт после установки новых интерфейсных модулей или неправильная конфигурация устройства.
 - ☺ Войти в систему в режиме "холодный старт", выполнить автоопределение интерфейсных модулей (если оно поддерживается для вновь установленных модулей) и исправить конфигурацию устройства.
- † Работа устройства нарушается некоторым определенным образом (перезагрузка, отсутствие заявленных функциональных возможностей, ошибки при передаче данных) при наступлении некоторой совокупности условий.
 - ☞ Ошибка или нарушение целостности программного обеспечения.
 - ☺ Загрузить самую свежую версию программного обеспечения (см. п.4.3). Если ошибка не устранена, обратиться в службу технической поддержки NSG по электронной почте support@nsg.net.ru, либо на форум поддержки по адресу http://www.nsg.ru/forum_all.php.
- † Работа устройства нарушается случайным образом, без какой-либо повторяемости.
 - ☞ Дефект оперативной памяти.
 - ☺ Выполнить тестирование памяти устройства (см. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 2*). При установлении дефекта требуется ремонт в заводских условиях.

- † Медленная или нестабильная передача данных по локальной сети.
 - ☞ Перегрузка локальной сети (часто горит светодиод Cln).
 - ☺ Оптимизировать структуру локальной сети. Подключить устройство NSG к выделенному порту коммутатора локальной сети.
 - ☞ Неправильное определение режима портом 10/100Base-T коммутатора или концентратора.
 - ☺ Подключить устройство NSG к порту 10Base-T без автоматического определения режима, либо вручную установить на порту смежного устройства режим 10 Мбит/с, полудуплекс.
 - ☞ Совпадение MAC-адресов двух устройств в сети.
 - ☺ Проверить уникальность MAC-адресов. (В частности, адресов, установленных по умолчанию на однотипных устройствах NSG.) Назначить каждому порту Ethernet уникальный MAC-адрес. (Рекомендуется изменять только последние 2 байта, подробнее см. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 3.*)
- † Устройство в целом работает, но один или несколько индикаторов не загораются ни при каких обстоятельствах.
 - ☞ Неисправность светодиодов.
 - ☺ Выполнить тестирование светодиодов (см. *Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. Часть 2*). При установлении дефекта требуется ремонт в заводских условиях. Если данная ошибка не препятствует эксплуатации устройства, её можно игнорировать.
- † В устройстве NX-300/8WL при настройке консольного порта прекращается работа порта 0, и наоборот.
 - ☞ Для консольного порта и порта 0 выбраны несовместимые режимы работы.
 - ☺ Изменить режимы работы и скорости портов. Использовать порт 0 только для подключения к линии, допускающей требуемый режим (см. п.3.6). При невозможности вышеуказанных мер — назначить консольному порту тип NOCONF и производить дальнейшее управление устройством либо по сети, либо в режиме "холодный старт".
- † Процедура загрузки программного обеспечения систематически аварийно завершается на этапе записи в энергонезависимую память.
 - ☞ Повреждение энергонезависимой памяти.
 - ☺ Ремонт в заводских условиях.
- † Невозможно войти в меню системного загрузчика.
 - ☞ Нарушение целостности системного загрузчика.
 - ☺ Ремонт в заводских условиях.

8. Комплект поставки

Устройство NX-300/xxx	1 шт.
Консольный кабель САВ-V24/D25/FC/A либо САВ-V24/D9/FC/A	1 шт.
Кабель "Ethernet RJ-45 straight" (синий) только для устройств с портом Ethernet	1 шт.
Кабель "Ethernet RJ-45 crossover" (зеленый) только для устройств с портом Ethernet	1 шт.
Паспорт устройства	1 шт.
CD-ROM с документацией	1 шт.

Приложение. Назначение контактов интерфейсов E1

В случае подключения к каналам framed E1 в устройствах NX-300 используются исключительно интерфейсные модули IM-E1 и IM-2E1 образца 1999 г. Назначение контактов разъема RJ-45 для этих модулей соответствует спецификации ISO/IEC 8877 и приведено в таблице.

№ контакта	Назначение
1	Не используется
2	Не используется
3	RCV tip
4	XMT tip
5	XMT ring
6	RCV ring
7	Не используется
8	Не используется